


Warum	Entfernt Krümel aus dem Becken und filtert das Öl gründlich, um die Haltbarkeit des Öls zu verlängern	
Zeitaufwand	5 Minuten Vorbereitung	15 Minuten pro Becken für die Filtrierung
Tageszeit	Ende des Arbeitstags Für Restaurants, die 24 Stunden geöffnet sind:	

Gefahrensymbole	 Chemikalien	 Druckgas/Druckluft/ Druckflüssigkeit	 Strom	 Heiße Flüssigkeiten/ Dampf	 Heißes Öl
	 Heiße Oberflächen	 Manuelle Handhabung	 Bewegende Teile	 Fahrende Fahrzeuge	
	 Scharfe Objekte/Kanten	 Rutschige Böden	 Spritzen und Körperflüssigkeiten		

Werkzeug und Material



Procedur

- 1 **Schutzbekleidung anlegen**
Die von McDonald's genehmigte volle Schutzausrüstung anlegen, einschließlich Schürze, Gesichtsschutz und Handschuhe.
 **Heißes Öl**
Heißes Öl kann schwere Verbrennungen verursachen



- 2 **Filterwanne prüfen**
Sicherstellen, dass Filterablasswanne und Wannendeckung angebracht sind, die Filterverriegelung (rechts) eingelegt und das Filterrohr fest angeschlossen ist (links).


★ Tipp
Wenn die Ablasswanne oder Abdeckung nicht korrekt angebracht ist, zeigt das Display die Meldung „FILTER PAN MISSING“ (Filterwanne fehlt) an.



- 3 **FILTER-Taste gedrückt halten**
Sicherstellen, dass das Öl heiß ist, um optimale Filtrierung zu gewährleisten. Dann die FILTER-Taste drücken, bis 1.AUTO FILTER auf dem Display angezeigt wird.



- 4 **ABWÄRTSPFEIL-Taste drücken**
ABWÄRTSPFEIL-Taste drücken. Display zeigt an 2.MAINT FILTER? (Filter warten?).

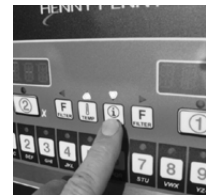


- 5 **Taste ✓ drücken**
Taste ✓ drücken. Display zeigt an PUT ON *PPE (Schutzbekleidung anlegen), gefolgt von CONFIRM? (Bestätigen?) und YES NO (Ja Nein). Taste ✓ drücken für YES (Ja), um Öl abzulassen. Display zeigt an DRAINING (Entleert). Taste X drücken für NO (Nein), und das Display schaltet wieder in den normalen Betrieb.



fortsetzung ►

Wartungsfilter (Fortsetzung)

- 6 Elemente anheben**
Wenn das Öl abgelaufen ist, Korbrost herausnehmen und die hochklappbaren Elemente mit dem Hebewerkzeug aus dem Becken heben.



Heiße Oberflächen

Zum Anheben der Elemente Schutzhandschuhe oder -tuch benutzen, um Verbrennungen zu vermeiden.



Gerätewarnung

Aufpassen, dass die Temperaturbegrenzer-Leuchte in der Mitte der Elemente nicht beschädigt wird.

- 7 Becken scheuern**
Mit dem Scheuerwerkzeug, einem Scheuerschwamm aus Nylon und etwas McD's Fryer Cleaner die Innenflächen des Beckens scheuern.

Gerätewarnung

Sicherstellen, dass die Messfühler nicht beschädigt werden, und die Elemente NICHT scheuern, damit die Panade nicht daran haftet und anbrennt



- 8 Scheuern beendet**
Wenn das Becken sauber ist und das Display SCRUB COMPLETE? (Scheuern beendet?) anzeigt, ✓ drücken für YES (Ja). Display zeigt an WASH VAT? (Becken waschen?) zusammen mit YES NO (Ja Nein).



- 9 Waschen**
Elemente absenken und die Taste ✓ drücken für YES (Ja). Display zeigt WASHING (Wäscht) an. Öl wird durch das Becken umgewälzt



- 10 Erneut waschen**
Nach dem Waschvorgang zeigt das Display an WASH AGAIN? (Erneut waschen?), zusammen mit YES NO (Ja Nein). Wenn das Becken noch nicht sauber ist, ✓ drücken für YES (Ja), und Schritt 9 wird wiederholt.



- 11 Spülen**
Wenn das Becken sauber ist, X drücken für NO (Nein) und RINSING (Spült) erscheint auf dem Display. Das Öl wird in das Becken gepumpt und ausgespült.



- 12 Erneut spülen**
Nach dem Spülvorgang zeigt das Display an RINSE AGAIN? (Erneut spülen?), zusammen mit YES NO (Ja Nein). Wenn das Becken noch nicht sauber ist, ✓ drücken für YES (Ja), und Schritt 11 wird wiederholt.



- 13 Auffrischen**
Wenn das Becken sauber ist, X drücken für NO (Nein). POLISH (Auffrischen) erscheint auf dem Display, zusammen mit YES NO (Ja Nein). Taste ✓ drücken für YES (Ja), und das Öl wird 5 Minuten durch das System umgewälzt. Taste X drücken für NO (Nein). Das Display schaltet weiter zu Schritt 15.



★ Tipp

Ein Auffrischvorgang kann jederzeit durch Drücken der Taste X unter dem Wort STOP abgebrochen werden.



- 14 Becken füllen**
Nach dem Auffrischvorgang erscheint FILL VAT (Becken füllen) auf dem Display, zusammen mit YES NO (Ja Nein). Taste ✓ für YES (Ja) drücken. Das Display zeigt FILLING (Füllt) an und das Becken wird mit Öl gefüllt.



- 15 Zurück zum normalen Betrieb**
Wenn das Becken voll ist, zeigt das Display an IS POT FILLED? (Becken gefüllt?), zusammen mit YES NO (Ja Nein). Taste ✓ drücken für YES (Ja). Die Fritteuse schaltet wieder in den normalen Betrieb.

