


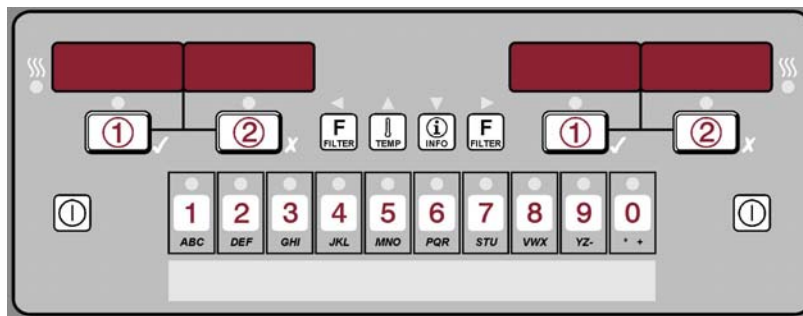










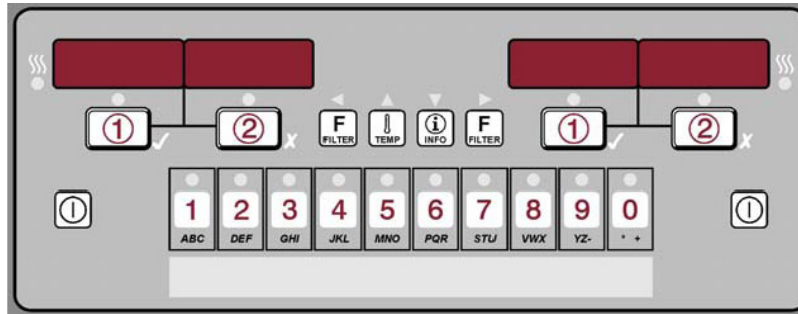













## To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold and buttons until LEVEL - 1 shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4. and buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press button to change this product, or press button to choose another product.
6. If button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display, press button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press button and “QUAL TMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using and buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press button 3 times to end programming.

## Cómo añadir un nuevo producto al menú



1. Oprima sin soltar los botones  y  hasta que se muestre LEVEL - 1 (Nivel - 1) en la pantalla, seguido de ENTER CODE (Introduzca el código).
2. Introduzca el código 1, 2, 3, 4. Se mostrará “PRODUCT” (Producto) y “SELECTN” (Selección) en las pantallas.
3. Al oprimir el botón  se mostrarán “SELECT PRODUCT” (Seleccionar producto) y “-P 1-” en las pantallas.
4. Los botones  y  permiten recorrer los 40 productos. También puede oprimir el botón del producto deseado.
5. Oprima el botón . El producto se mostrará en la pantalla izquierda y “MODIFY” (Modificar) y “YES NO” se mostrarán en la pantalla derecha. Oprima el botón  para cambiar este producto u oprima el botón  para escoger otro producto.
6. Si oprimió el botón , use los botones de productos para introducir el nombre del producto. Una vez que se muestre en pantalla la letra deseada, oprima el botón  para pasar a la letra siguiente.
7. Una vez que el nombre esté completo, oprima el botón . Se mostrará “COOK TIME” (Tiempo de cocción) en la pantalla. Use los botones de productos para cambiar el tiempo en minutos y segundo a un máximo de 59:59.
8. Oprima el botón . Se mostrará “TEMP” (Temperatura) en la pantalla. Oprima los botones de productos para cambiar la temperatura. La gama de temperaturas es de 88°C (190°F) a 193°C (380°F).
9. Oprima el botón . Se mostrará “COOK ID” (ID de cocción) en la pantalla. Introduzca el nombre abreviado del producto (Ejemplo: NUG)
10. Oprima el botón . Se mostrará “DUTY 1” (Servicio 1) en la pantalla. Oprima los botones de productos para fijar una alarma.
11. Oprima el botón . Se mostrará “DUTY 2” en la pantalla y se podrá programar una segunda alarma.
12. Oprima el botón . Se mostrará “QUAL TMR” (Temporizador de calidad) en la pantalla. Oprima los botones de productos para fijar el tiempo de espera.
13. Oprima el botón  hasta que se muestre “AIF DISABLE” (Desactivar AIF) en la pantalla junto con “YES” o “NO”. Use los botones  y  para cambiar la pantalla a “SÍ” si no se va a incluir ese producto en la operación de filtración intermitente automática, o “NO” si se va a incluir.
14. Oprima el botón . Se mostrará “ASSIGN BTN” (Botón Asignar) en la pantalla junto con el producto (ejemplo: NUGGETS). Si este producto ya tiene un botón asignado al mismo, se encenderá ese LED. Para asignar otros botones a ese producto, oprima sin soltar el botón de producto durante 3 segundos y el LED permanecerá encendido. Para borrar un producto de un botón, oprima sin soltar el botón del producto con un LED. El LED se apagará.
15. Para programar otro producto, oprima el botón . Se mostrará “SELECT PRODUCT” en la pantalla. Continúe con el paso 3 de arriba.
16. Oprima el botón  tres veces para terminar la programación.