


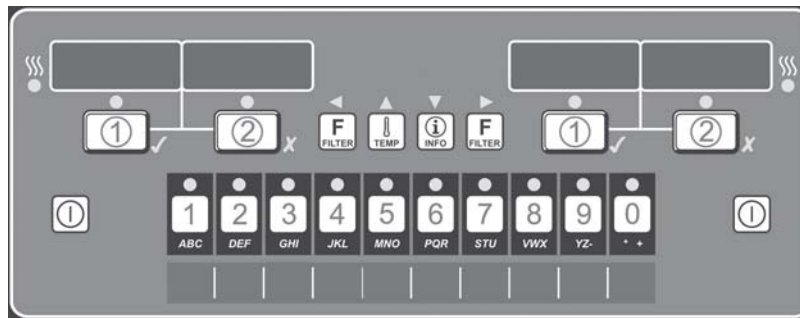





















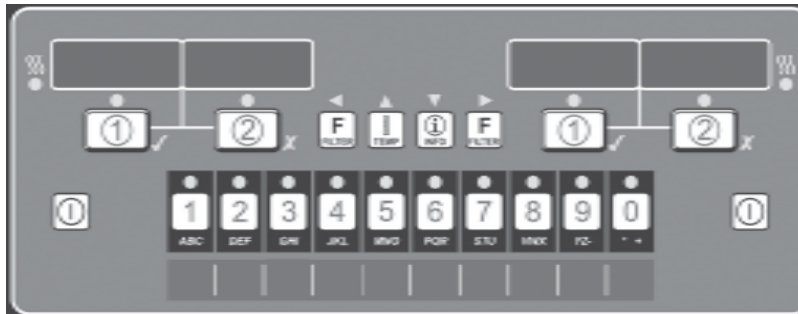





















Adding a New Product to the Menu



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display, followed by ENTER CODE.
2. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “-P 1-” show in the displays.
4.  and  buttons scrolls through the 40 products, or press the desired product button
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press  button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm.
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and QUAL TMR shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration operation, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press  button and ‘SELECT PRODUCT’ shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press  button 3 times to end programming.

Adição de um novo produto ao menu



1. Manter premidos os botões  e  até o visor apresentar a mensagem LEVEL - 1 (NÍVEL 1), seguida de ENTER CODE (INTRODUZIR CÓDIGO).
2. Introduzir o código 1, 2, 3, O visor apresenta a indicação 4."PRODUCT" e "SELECTN" (SELECÇÃO DE PRODUTO).
3. Premir o botão direito ; o visor apresenta as mensagens 'SELECT PRODUCT' (SELECCIONAR PRODUTO) e "-P 1-".
4. Utilizar os botões  e  para visualizar os 40 produtos, ou premir o botão do produto desejado
5. Premir o botão ; o visor esquerdo apresenta o produto no visor esquerdo e "MODIFY" (ALTERAR) e "YES NO" (SIM e NÃO) é apresentada no visor direito. Premir o botão  para alterar este produto, ou premir o botão **X** para seleccionar outro produto.
6. Se o botão  tiver sido premido, utilizar os botões do produto para introduzir o nome do produto. Após a letra desejada ser apresentada no visor, premir o botão  para continuar para a letra seguinte e repetir o procedimento.
7. Após o nome estar concluído, premir o botão ; o visor apresenta a mensagem "COOK TIME" (DURAÇÃO DA FRITURA). Utilizar os botões do produto para mudar a duração da fritura em horas e segundas, até um máximo de 59:59.
8. Premir o botão ; o visor apresenta a mensagem "TEMP" (TEMPERATURA). Premir os botões do produto, para alterar a temperatura. A gama de temperaturas é de 190 °F (88 °C) até 380 °F (193 °C).
9. Premir o botão ; o visor apresenta a mensagem "COOK ID" (IDENTIFICAÇÃO DA FRITURA). Introduzir o nome abreviado do produto (Ex: NUG)
10. Premir o botão ; o visor apresenta a mensagem "DUTY 1" (CICLO 1). Premir os botões de produto para definir um alarme.
11. Premir o botão ; o visor apresenta a mensagem "DUTY 2" (CICLO 2), permitindo a programação de um segundo alarme.
12. Premir o botão ; o visor apresenta a mensagem "QUAL TMR" (TEMPORIZADOR DE QUALIDADE). Premir os botões do produto para definir o tempo de espera.
13. Premir o botão ; até o visor apresentar a indicação "AID DISABLE" (DESACTIVAÇÃO DA FILTRAGEM INTERMITENTE AUTOMÁTICA) juntamente com a indicação "YES" (SIM) ou "NO" (NÃO). Com os botões  e , mudar o visor para "SIM" se o produto não for incluído na operação de filtragem intermitente automática, ou "NÃO", para incluir o produto.
14. Premir o botão ; até o visor apresentar a indicação "ASSIGN BTN"(BOTÃO DE ATRIBUIÇÃO), juntamente com a identificação do produto, por exemplo, NUGGETS. Se este produto já tiver um botão de produto atribuído, o LED acende. Para atribuir outros botões de produto a esse produto, manter premido o botão do produto durante 3 segundos; o LED mantém-se aceso. Para remover o produto de um botão, manter premido o botão de produto com um LED aceso; nestas condições, o LED apaga-se.
15. Para programar outro produto, premir o botão **X**; o visor apresenta a mensagem 'SELECT PRODUCT' (SELECCIONAR PRODUTO). Continuar com a operação 3 acima.
16. Premir 3 vezes o botão **X** para terminar a programação.